


GARMIN®

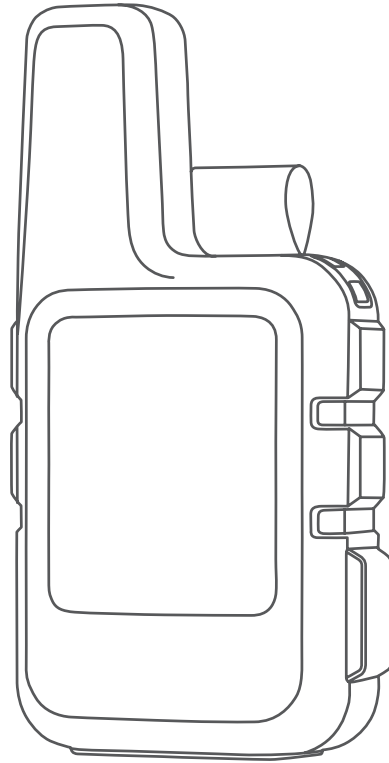

INREACH[®] MINI 2

Manual del usuario

© 2022 Garmin Ltd. o sus subsidiarias

Todos los derechos reservados. De acuerdo con las leyes de copyright, este manual no podrá copiarse, total o parcialmente, sin el consentimiento por escrito de Garmin. Garmin se reserva el derecho a cambiar o mejorar sus productos y a realizar modificaciones en el contenido de este manual sin la obligación de comunicar a ninguna persona u organización tales modificaciones o mejoras. Visita www.garmin.com para ver actualizaciones e información adicional sobre el uso de este producto.

Garmin®, the Garmin logo, ANT+®, fēnix®, inReach®, and TracBack® are trademarks of Garmin Ltd. or its subsidiaries, registered in the USA and other countries. Garmin Explore™, Garmin Express™, and MapShare™ are trademarks of Garmin Ltd. or its subsidiaries. These trademarks may not be used without the express permission of Garmin.

The BLUETOOTH® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Garmin is under license. Facebook™ and the Facebook logo are trademarks of Facebook and its affiliate companies. Iridium® is a registered trademark of Iridium Satellite LLC. TWITTER™ and the Twitter logo are trademarks of Twitter, Inc. or its affiliates. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

COFETEL/IFT: RCPGAIN17-1232-A2

Contenido

Introducción.....	1	Enviar mensajes SOS personalizados.....	12
Primeros pasos.....	1	Cancelar una solicitud SOS.....	13
Descripción general del dispositivo.....	2	Widget de navegación.....	13
Botones.....	2	Adquirir señales del satélite GPS.....	13
Encender el dispositivo.....	3	Explorar y usar la función zoom en el mapa.....	13
Visualizar el menú principal.....	3	Cambiar la orientación del mapa.....	14
Menú de Potencia.....	3	Configurar el rumbo del compás.....	14
Visualizar los widgets en un vistazo.....	4	Calibrar la brújula.....	14
Widget en un vistazo.....	4	Cómo compartir la ubicación actual....	14
Iconos de estado.....	5	Waypoints.....	14
Activar el dispositivo.....	5	Guardar la ubicación actual como waypoint.....	14
Red de satélites Iridium.....	5	Guardar una ubicación de mensaje como waypoint.....	15
Vincular el smartphone.....	6	Navegar a un waypoint.....	15
Funciones de conectividad		Ver los detalles del waypoint.....	15
Bluetooth.....	6	Editar un waypoint.....	15
Sincronizar datos de inReach.....	6	Borrar un waypoint.....	15
Probar el dispositivo.....	6	Navegar con TracBack®.....	15
Funciones de inReach.....	7	Trayectos.....	15
Mensajes.....	7	Navegar por un trayecto guardado..	16
Enviar un mensaje predeterminado.....	7	Invertir un trayecto.....	16
Enviar mensajes de texto.....	7	Visualizar los detalles del trayecto..	16
Publicar en redes sociales.....	8	Borrar un trayecto.....	16
Comprobar si hay mensajes.....	8	Actividades.....	16
Responder a mensajes.....	8	Visualizar la actividad actual.....	16
Añadir un contacto desde un mensaje.....	8	Navegar hasta el comienzo de tu actividad actual.....	16
Ver detalles del mensaje.....	9	Navegar por una actividad guardada.....	16
Navegar a una ubicación de mensaje.....	9	Ver una actividad guardada.....	16
Borrar mensajes.....	9	Borrar una actividad.....	17
Contactos.....	9	Detener la navegación.....	17
Añadir un contacto.....	9	El tiempo.....	17
Editar un contacto.....	9	Añadir un waypoint como ubicación meteorológica.....	17
Borrar un contacto.....	9	Configurar la ubicación meteorológica.....	17
Seguimiento de inReach.....	10	Solicitar una previsión meteorológica de inReach.....	18
Iniciar el seguimiento.....	10	Actualizar una previsión meteorológica de inReach.....	18
Detener el seguimiento.....	10	Borrar una ubicación meteorológica...	18
Compartir tu página web de MapShare.....	10		
SOS.....	11		
Iniciar un rescate SOS.....	12		

Uso de datos e historial.....	18
Ver los detalles del plan.....	18
Visualizar el uso de datos.....	19
Personalización del dispositivo.....	19
Configurar el seguimiento.....	19
Configurar el sonido.....	19
Configurar el mapa.....	19
Configurar el teléfono.....	20
Configuración de Mando inReach.....	20
Configurar el sistema.....	20
Configurar la hora.....	21
Configurar las unidades.....	21
Información del dispositivo.....	21
Actualizaciones del producto.....	21
Configurar Garmin Express.....	21
Más información.....	21
Ver la información sobre las normativas y la conformidad de la etiqueta electrónica.....	22
Acoplar el adaptador para montaje en carcasa.....	23
Fijar un cordón.....	24
Bloquear y desbloquear los botones...	24
Realizar el cuidado del dispositivo.....	24
Limpieza del dispositivo.....	24
Solución de problemas.....	25
Optimizar la autonomía de las pilas.....	25
Restablecer la configuración predeterminada.....	25
Mi dispositivo está en otro idioma...	25
Cargar el dispositivo inReach.....	26
Ahorrar energía durante la carga del dispositivo.....	26
Especificaciones.....	27
Información sobre la batería.....	27
Índice.....	28


Introducción

ADVERTENCIA

Consulta la guía *Información importante sobre el producto y tu seguridad* que se incluye en la caja del producto y en la que encontrarás advertencias e información importante sobre el producto.

Primeros pasos

Cuando utilices el dispositivo por primera vez, debes realizar las siguientes tareas para configurarlo y familiarizarte con sus funciones básicas.

- 1 Mantén pulsado  para encender el dispositivo.
- 2 Sigue las instrucciones que aparecen en pantalla para seleccionar el idioma y empezar a activar el dispositivo.
- 3 En el ordenador o smartphone, visita explore.garmin.com para crear una cuenta de Garmin Explore™ y activa un plan de servicios (*Activar el dispositivo, página 5*).
- 4 Descarga la aplicación Garmin Explore en tu smartphone y vincula tu dispositivo (*Vincular el smartphone, página 6*).
- 5 Sincroniza el dispositivo con la aplicación Garmin Explore (*Sincronizar datos de inReach, página 6*).
- 6 Prueba el dispositivo antes de emprender una ruta (*Probar el dispositivo, página 6*).

Descripción general del dispositivo



①	Antena Iridium® interna
②	Botones
③	Puerto USB (debajo de la tapa de goma)
④	Botón SOS (debajo de la tapa protectora)
⑤	⏻ Botón de encendido
⑥	Tornillo de montaje

Botones

▲	Púlsalo para desplazarte por los menús, las páginas y la configuración. En la página de inicio, púlsalo para ver los widgets de sugerencia rápida.
▼	Púlsalo para desplazarte por los menús, las páginas y la configuración. En la página de inicio, púlsalo para ver los widgets de sugerencia rápida.
↶	Púlsalo para cancelar o para volver a la página anterior.
OK	Púlsalo para elegir una opción o para confirmar que has leído un mensaje. En la página de inicio, púlsalo para abrir el menú principal. Púlsalo para abrir el menú de opciones de la página abierta actualmente (si está disponible).
⏻	Manténlo pulsado para encender el dispositivo. Púlsalo para abrir el menú de encendido.

Encender el dispositivo

Mantén pulsado .

Visualizar el menú principal

- 1 En la página de inicio, pulsa **OK** para abrir el menú principal.
- 2 Pulsa **▲** o **▼** para desplazarte por las opciones del menú.



Menú de Potencia

El menú de Potencia muestra la autonomía de la pila/batería del dispositivo. También te permite ajustar la configuración y apagar el dispositivo.

Pulsa  para abrir el menú de encendido.

: muestra el nivel actual de la batería.

Bloquear botones: bloquea los botones del dispositivo para evitar pulsaciones accidentales.

Silenciar sonidos: silencia todos los tonos del dispositivo.

Brillo: ajusta el brillo de la pantalla.

Apagar: apaga el dispositivo.

Visualizar los widgets en un vistazo

Los widgets en un vistazo permiten acceder rápidamente a los mensajes, el seguimiento, la navegación, la previsión meteorológica y mucho más (*Widget en un vistazo, página 4*).

- 1 Desde la página de inicio, pulsa ▲ o ▼.

El dispositivo se desplaza por los widgets en un vistazo y muestra los datos de resumen de cada uno.



- 2 Pulsa **OK** para ver más información.
- 3 Pulsa **OK** para abrir el menú de opciones (si está disponible).

Widget en un vistazo

En la página de inicio, pulsa ▲ o ▼ para desplazarte por los widgets de sugerencia rápida.

Página de inicio: muestra los iconos de fecha, hora y estado (*Iconos de estado, página 5*).

Activación: permite activar el dispositivo si se ha omitido la activación durante la configuración inicial (*Activar el dispositivo, página 5*).

Mensajes: permite enviar y recibir mensajes de texto mediante la red de satélites de Iridium (*Mensajes, página 7*).










Seguimiento: permite iniciar y detener el seguimiento. Durante el seguimiento, el widget en un vistazo muestra la distancia recorrida y el tiempo invertido (*Seguimiento de inReach, página 10*).

Navegación: muestra información de la ubicación y proporciona acceso a funciones de navegación adicionales (*Widget de navegación, página 13*).

El tiempo: permite solicitar la previsión meteorológica (*El tiempo, página 17*).

Compr si hay mens: permite comprobar si hay mensajes nuevos (*Comprobar si hay mensajes, página 8*).

Iconos de estado

	Transmitiendo datos
	Seguimiento activado
	Navegación
	Mensajes sin leer
	Sonidos silenciados
	Cargando la batería
	Carga completa
	Acercándose a la temperatura de funcionamiento mínima
	Acercándose a la temperatura de funcionamiento máxima

Activar el dispositivo

ADVERTENCIA

Para poder usar las funciones de inReach del dispositivo inReach Mini 2, como los mensajes, el servicio SOS, el seguimiento y la Previsión meteorológica de inReach, debes activarlo.

- 1 En el ordenador o smartphone, visita explore.garmin.com para crear una cuenta y activar un plan de servicios.
- 2 Enciende el dispositivo.
- 3 Selecciona **Activar ahora**.
- 4 Sigue las instrucciones que se muestran en la pantalla.
NOTA: debes introducir el número IMEI del dispositivo y el código de autenticación para completar la parte en línea del proceso de activación antes de dirigirte al exterior.
- 5 Dirígete a un lugar al aire libre y a cielo abierto, y apunta con la antena del dispositivo hacia el cielo para obtener un rendimiento óptimo.
- 6 Espera a que el dispositivo establezca una comunicación con la red de satélites Iridium.
NOTA: la activación del dispositivo puede tardar hasta 20 minutos. Puesto que el dispositivo debe enviar y recibir varios mensajes, tardará más que para enviar un único mensaje en condiciones de uso normales. El dispositivo debe permanecer en el exterior hasta que finalice la activación.

Red de satélites Iridium

El dispositivo necesita una visión despejada del cielo para poder transmitir los mensajes y los puntos de track a través de la red de satélites Iridium. Si no se dispone de una visión despejada del cielo, el dispositivo intentará enviar la información hasta que adquiera las señales del satélite.

SUGERENCIA: para lograr una conexión óptima con los satélites, coloca el dispositivo en una mochila o en algún lugar de la parte superior del cuerpo.

Vincular el smartphone

Para sacar el máximo partido al dispositivo inReach, debes vincularlo con la aplicación Garmin Explore. La aplicación te permite crear, gestionar y consultar los datos del usuario registrados, como los waypoints, los trayectos y las actividades.

- 1 El teléfono compatible debe estar a una distancia máxima de 10 m (33 ft) del dispositivo.
- 2 En la página de inicio del dispositivo, pulsa **OK** para abrir el menú principal.
- 3 Selecciona **Configuración > Teléfono**.
- 4 Selecciona la tecla de activación y desactivación **Estado** para activar la tecnología Bluetooth®.
- 5 Selecciona **Vincular teléfono**.
- 6 Desde la tienda de aplicaciones de tu teléfono, instala y abre la aplicación Garmin Explore.
- 7 En el menú **Dispositivos** de la aplicación Garmin Explore, selecciona **Vincular dispositivo** y sigue las instrucciones que aparecen en pantalla para completar el proceso de vinculación y configuración.

Una vez que los dispositivos se hayan vinculado, se conectarán automáticamente cuando estén encendidos y se encuentren dentro del radio de alcance.

Funciones de conectividad Bluetooth

El dispositivo dispone de diversas funciones de conectividad Bluetooth para smartphone o dispositivos móviles compatibles a través de la aplicación Garmin Explore. La aplicación Garmin Explore permite utilizar las funciones de inReach, como mapas, seguimiento, mensajería y ubicación SOS, en tu dispositivo móvil.

Aplicaciones para descargar: visualiza mapas descargados, como imágenes aéreas y mapas de cuadrantes USGS, en tu dispositivo móvil. Descárgate los mapas y las cartas antes de empezar el viaje.

Sincronizar: la aplicación Garmin Explore sincroniza tu dispositivo con los datos de tu cuenta de explore.garmin.com, como cambios en el plan, los contactos, los mensajes predefinidos, los waypoints, los trayectos y las actividades.

Mensajes: te permite leer y escribir mensajes, así como acceder a la lista de contactos del dispositivo móvil. Los mensajes se muestran en los dos dispositivos.

NOTA: solo puedes tener un dispositivo móvil vinculado a tu dispositivo inReach a la vez.

Sincronizar datos de inReach

Puedes sincronizar los datos de tu cuenta de explore.garmin.com con tu dispositivo mediante la aplicación Garmin Explore. Tras realizar modificaciones en los datos, por ejemplo, cambios de plan, en los contactos, los mensajes predeterminados o los mensajes de texto rápido, debes sincronizarlos con tu dispositivo a través de la aplicación para dispositivos móviles.

Abre la aplicación Garmin Explore.

Los cambios que hagas en las colecciones, los waypoints y los trayectos se actualizan automáticamente.

Ya puedes sincronizar los datos con el dispositivo inReach Mini 2.

Probar el dispositivo

Prueba el dispositivo al aire libre antes de utilizarlo en una ruta para asegurarte de que tu suscripción a los servicios por satélite esté activa.

- 1 En la página de inicio, pulsa **OK** para abrir el menú principal.
- 2 Selecciona **Plan de servicios > Servicio de prueba**.
- 3 Pulsa **OK**.
- 4 Selecciona **Iniciar prueba**.

Espera mientras el dispositivo envía un mensaje de prueba. Cuando recibas un mensaje de confirmación, significa que el dispositivo está listo para utilizarse.

Funciones de inReach

ADVERTENCIA

Para poder usar las funciones de inReach del dispositivo inReach Mini 2, como los mensajes, el servicio SOS, el seguimiento y la Previsión meteorológica de inReach, debes disponer de una suscripción activa a un servicio por satélite. Prueba siempre el dispositivo antes de utilizarlo al aire libre.

Asegúrate de que dispones de una vista a cielo abierto al utilizar las funciones de mensajería, seguimiento y SOS del dispositivo, ya que estas funciones requieren acceso por satélite para funcionar correctamente.

AVISO

En algunas jurisdicciones se regula o prohíbe el uso de los dispositivos de comunicación por satélite. Es responsabilidad del usuario conocer y cumplir todas las leyes aplicables en las jurisdicciones donde tiene intención de usar el dispositivo.

Mensajes

El dispositivo inReach Mini 2 envía y recibe mensajes de texto mediante la red de satélites Iridium. Puedes enviar mensajes a un número de teléfono con capacidad de recepción SMS, a una dirección de correo electrónico o a otro dispositivo con tecnología inReach. Todos los mensajes que envíes incluyen los detalles de tu ubicación (siempre que esté permitido).

Enviar un mensaje predeterminado

Los mensajes predeterminados son mensajes que has creado previamente en explore.garmin.com. Los mensajes predeterminados tienen un texto y unos destinatarios predefinidos.







- 1 En la página de inicio, pulsa **OK** para abrir el menú principal.
- 2 Selecciona **Predeterminados**.
- 3 Pulsa **▲** o **▼** para desplazarte por los mensajes predeterminados.
- 4 Pulsa **OK** para seleccionar un mensaje predeterminado.
Aparecerán el contenido y los destinatarios del mensaje.
- 5 Pulsa **OK** para enviar el mensaje.

Enviar mensajes de texto

- 1 En la página de inicio, pulsa **OK** para abrir el menú principal.
- 2 Selecciona **Enviar mensaje**.
- 3 Elige los destinatarios de la lista de contactos o selecciona **Escribir contacto** para introducir la información de contacto de cada destinatario.
- 4 Selecciona **Siguiente**.
- 5 Selecciona una opción:
 - Para utilizar un mensaje predeterminado, pulsa **▲** o **▼** para desplazarte por los mensajes de texto rápidos.
NOTA: añade y edita mensajes de texto rápidos en el sitio web de Garmin Explore.
 - Para escribir un mensaje personalizado, selecciona **Escribe un mensaje**.
NOTA: para elegir entre las opciones de autocompletar, comienza a escribir una palabra, mantén pulsado **OK** y utiliza **▲** y **▼** para desplazarte por las opciones.
- 6 Cuando hayas acabado tu mensaje, selecciona **✓**.
- 7 Pulsa **OK** para enviar el mensaje.

Publicar en redes sociales

Puedes vincular tus cuentas de Facebook™ y Twitter™ a tu página web de MapShare™. Visita explore.garmin.com para completar la configuración.



- 1 En la página de inicio, pulsa **OK** para abrir el menú principal.
- 2 Selecciona **Enviar mensaje**.
- 3 Selecciona una o más opciones:
 - Para publicar en tu cuenta de Facebook, selecciona .
 - Para publicar en tu página web de MapShare, selecciona .
 - Para publicar en tu cuenta de Twitter, selecciona .
- 4 Selecciona **Siguiente**.
- 5 Selecciona una opción:
 - Para utilizar un mensaje predeterminado, pulsa  o  para desplazarte por los mensajes de texto rápidos.
 - Para escribir un mensaje personalizado, selecciona **Escribe un mensaje**.
- 6 Cuando hayas acabado tu mensaje, selecciona .
- 7 Pulsa **OK** para publicar el mensaje.

Comprobar si hay mensajes






Cuando envías un mensaje, el dispositivo espera respuesta durante 10 minutos. El dispositivo también comprueba si hay mensajes nuevos cada hora. Cuando utilizas la función de seguimiento inReach, el dispositivo comprueba automáticamente si hay mensajes una vez transcurrido el intervalo de seguimiento establecido.

NOTA: para poder recibir mensajes, el dispositivo debe estar a cielo abierto y tener visión de un satélite al comprobar si hay mensajes.



Puedes forzar una comprobación de mensajes viendo manualmente si hay mensajes, enviando un mensaje o enviando un punto de track. Durante la comprobación, el dispositivo se conecta a los satélites y recibe mensajes que están en espera para enviarse a tu dispositivo.

- 1 En la página de inicio, pulsa  o  para desplazarte por los widgets de sugerencia rápida.
- 2 Selecciona **Compr si hay mens.**

Responder a mensajes

- 1 En la página de inicio, pulsa  o  para desplazarte por los widgets de sugerencia rápida.
- 2 Selecciona **Mensajes** y elige una conversación.
- 3 Selecciona **Responder**.
- 4 Selecciona una opción:
 - Para utilizar un mensaje predeterminado, pulsa  o  para desplazarte por los mensajes de texto rápidos.
 - Para escribir un mensaje personalizado, selecciona **Escribe un mensaje**.
- 5 Cuando hayas acabado tu mensaje, selecciona .
- 6 Pulsa **OK** para enviar el mensaje.

Añadir un contacto desde un mensaje

- 1 En la página de inicio, pulsa  o  para desplazarte por los widgets de sugerencia rápida.
- 2 Selecciona **Mensajes** y elige una conversación.
- 3 Selecciona **Añadir contacto**.

SUGERENCIA: puedes editar los detalles de un contacto existente o añadir un nuevo registro de contacto.

Ver detalles del mensaje

- 1 En la página de inicio, pulsa ▲ o ▼ para desplazarte por los widgets de sugerencia rápida.
- 2 Selecciona **Mensajes** y elige una conversación.
- 3 Selecciona un mensaje.
- 4 Pulsa **OK** para abrir el menú de opciones.
- 5 Selecciona **Ver detalles**.

Navegar a una ubicación de mensaje

Cuando recibes un mensaje de otro dispositivo con tecnología inReach, el mensaje puede incluir información de ubicación. En estos casos, puedes navegar hasta la ubicación desde la que se envió el mensaje.

- 1 En la página de inicio, pulsa ▲ o ▼ para desplazarte por los widgets de sugerencia rápida.
- 2 Selecciona **Mensajes** y elige una conversación con información de la ubicación.
- 3 Selecciona un mensaje.
- 4 Pulsa **OK** para abrir el menú de opciones.
- 5 Selecciona **Navegar**.

Borrar mensajes

- 1 En la página de inicio, pulsa ▲ o ▼ para desplazarte por los widgets de sugerencia rápida.
- 2 Selecciona **Mensajes** y elige una conversación.
- 3 Selecciona **Borrar**.

Contactos

Puedes añadir, borrar y editar contactos en el dispositivo inReach Mini 2.

Añadir un contacto

- 1 En la página de inicio, pulsa **OK** para abrir el menú principal.
- 2 Selecciona **Contactos > Añadir contacto**.
- 3 Selecciona un elemento que editar.
- 4 Introduce la nueva información.

Editar un contacto

- 1 En la página de inicio, pulsa **OK** para abrir el menú principal.
- 2 Selecciona **Contactos**.
- 3 Selecciona un contacto.
- 4 Pulsa **OK** para abrir el menú de opciones.
- 5 Selecciona **Editar detalles**.
- 6 Selecciona un elemento que editar.
- 7 Introduce la nueva información.

Borrar un contacto

- 1 En la página de inicio, pulsa **OK** para abrir el menú principal.
- 2 Selecciona **Contactos**.
- 3 Selecciona un contacto.
- 4 Pulsa **OK** para abrir el menú de opciones.
- 5 Selecciona **Borrar**.

Seguimiento de inReach

Puedes usar la función de seguimiento del dispositivo inReach Mini 2 para registrar los puntos de track y transmitirlos por la red de satélites Iridium siguiendo el intervalo de envío especificado. Los puntos de track aparecen en el sitio web de Garmin Explore y en la página de seguimiento MapShare.

Iniciar el seguimiento

- 1 En la página de inicio, pulsa **OK** para abrir el menú principal.
- 2 Selecciona **Iniciar seguim..**

Tu línea y puntos de track aparecen en tu página web de MapShare para que tus amigos y familiares puedan seguir la ruta. Al iniciar la función de seguimiento, también se inicia el registro de la ruta como una actividad.

Detener el seguimiento

- 1 En la página de inicio, pulsa **OK** para abrir el menú principal.
- 2 Selecciona **Detener seguim..**
- 3 Selecciona una opción:
 - Para seguir tu recorrido hasta el punto de partida, selecciona **Volver al inicio**.
 - Para guardar el seguimiento como una actividad, selecciona **Guardar**.
 - Para borrarlo, selecciona **Descartar**.

Compartir tu página web de MapShare

Para poder compartir con otras personas un enlace en tu página web de MapShare, debes activar MapShare en tu cuenta de explore.garmin.com.

- 1 En la página de inicio, pulsa ▲ o ▼ para desplazarte por los widgets de sugerencia rápida.
- 2 Selecciona **Seguimiento**.
- 3 Pulsa **OK** para abrir el menú de opciones.
- 4 Selecciona **Compartir con**.
- 5 Selecciona los destinatarios de la lista de contactos o selecciona **Escribir contacto** para introducir la información de contacto de cada destinatario.
- 6 Selecciona **Siguiente**.
- 7 Selecciona una opción:
 - Para utilizar un mensaje predeterminado, pulsa ▲ o ▼ para desplazarte por los mensajes de texto rápidos.
 - Para escribir un mensaje personalizado, selecciona **Escribe un mensaje**.
- 8 Cuando hayas acabado tu mensaje, selecciona ✓.
- 9 Pulsa **OK** para enviar el mensaje.
El sistema añade texto automáticamente, incluida la información del enlace, al final de tu mensaje.

SOS

ADVERTENCIA

Para poder utilizar la función SOS, debes disponer de una suscripción activa a un servicio por satélite. Prueba siempre el dispositivo antes de utilizarlo al aire libre.

Asegúrate de estar a cielo abierto al utilizar la función de SOS del dispositivo, ya que requiere acceso por satélite para funcionar correctamente.

AVISO

En algunas jurisdicciones se regula o prohíbe el uso de los dispositivos de comunicación por satélite. Es responsabilidad del usuario conocer y cumplir todas las leyes aplicables en las jurisdicciones donde tiene intención de usar el dispositivo.

En una situación de emergencia, puedes utilizar el dispositivo inReach Mini 2 para ponerte en contacto con el Garmin® International Emergency Response Coordination Center (IERCC) y solicitar ayuda. Si pulsas el botón SOS, se envía un mensaje al Garmin de IERCC. A continuación, se informa sobre tu situación a los servicios de emergencia correspondientes. Durante la emergencia, puedes comunicarte con el Garmin de IERCC mientras esperas a que llegue la ayuda. La función SOS únicamente debe utilizarse en situaciones de verdadera emergencia.

Iniciar un rescate SOS

NOTA: puedes iniciar un rescate SOS con el dispositivo encendido o apagado siempre que el dispositivo tenga batería.

- 1 Levanta la tapa protectora ① del botón SOS ②.



- 2 Mantén pulsado el botón SOS.
- 3 Espera a que termine la cuenta atrás de SOS.
El dispositivo enviará un mensaje predeterminado al servicio de respuestas de emergencia con los detalles de tu ubicación.
- 4 Responde al mensaje de confirmación del servicio de respuestas de emergencia.
Por medio de tu respuesta, el servicio de respuestas de emergencia podrá saber que puedes interactuar con ellos durante el rescate. Si no respondes, el servicio de respuesta de emergencias iniciará un proceso de rescate.

Durante los primeros 10 minutos del rescate, la ubicación actualizada se envía al servicio de respuestas de emergencia con una frecuencia de un minuto. Para ahorrar batería después de los primeros 10 minutos, se envía la ubicación actualizada cada 10 minutos.

NOTA: mientras está activado el modo SOS, el dispositivo no se puede apagar.

Enviar mensajes SOS personalizados

Después de pulsar el botón SOS para iniciar un rescate SOS, puedes responder con un mensaje personalizado.

- 1 En la página de inicio, pulsa ▲ o ▼ para desplazarte por los widgets de sugerencia rápida.
- 2 Selecciona **SOS > Responder** para redactar un mensaje SOS personalizado.
- 3 Selecciona una opción:
 - Para utilizar un mensaje predeterminado, pulsa ▲ o ▼ para desplazarte por los mensajes de texto rápidos.
 - Para escribir un mensaje personalizado, selecciona **Escribe un mensaje**.
- 4 Cuando hayas acabado tu mensaje, selecciona ✓.
- 5 Pulsa **OK** para enviar el mensaje.

Por medio de tu respuesta, el servicio de respuestas de emergencia podrá saber que puedes interactuar con ellos durante el rescate.

Cancelar una solicitud SOS

Si ya no necesitas ayuda, puedes cancelar una solicitud SOS después de que se haya enviado al servicio de respuestas de emergencia.

- 1 Levanta la tapa protectora y mantén pulsado el botón **SOS**.
- 2 Selecciona **Cancelar SOS**.
- 3 Cuando se te pida confirmar la solicitud de cancelación, selecciona **Cancelar SOS**.

El dispositivo transmitirá la solicitud de cancelación. Cuando recibas un mensaje de confirmación del servicio de respuestas de emergencia, el dispositivo retomará el funcionamiento normal.

Widget de navegación

En la página de inicio, pulsa ▲ o ▼ para desplazarte por los widgets de sugerencia rápida. Selecciona **Navegación** y pulsa ▲ o ▼ para desplazarte por las páginas de navegación.

Mapa: ▲ representa tu ubicación en el mapa. A medida que te desplazas, ▲ se mueve y muestra el recorrido. En función del nivel de zoom, los nombres y los símbolos de los waypoints pueden aparecer en el mapa. Puedes ampliar el mapa para ver más detalles. Mientras navegas a un destino, tu ruta se marca con una línea en el mapa. Cuando inicias el seguimiento, el registro de tu actividad aparece en el mapa.

Brújula: muestra el rumbo y la velocidad.

Ubicación: muestra la ubicación y altitud actual del GPS. Cada mensaje que envías incluye un enlace a tu ubicación actual. También puedes enviar tus coordenadas GPS como texto en un mensaje.

Adquirir señales del satélite GPS

Para poder utilizar las funciones de navegación GPS, debes adquirir señales de satélite.

Al encender el dispositivo de navegación, el receptor GPS debe reunir datos del satélite y establecer la ubicación actual. El tiempo necesario para adquirir señales de satélite varía en función de diversos factores, como la distancia con respecto a la ubicación en la que se utilizó por última vez el dispositivo de navegación, si hay una buena panorámica del cielo o el tiempo transcurrido desde la última vez que se utilizó el dispositivo de navegación. La primera vez que enciendas el dispositivo de navegación, puede tardar varios minutos en adquirir las señales de satélite.

- 1 Enciende el dispositivo.
- 2 Espera mientras el dispositivo localiza satélites.
El proceso de adquisición de las señales del satélite puede durar hasta 60 segundos.
- 3 Si es necesario, dirígete a un lugar al aire libre, lejos de árboles y edificios altos.

Explorar y usar la función zoom en el mapa

- 1 En la página de inicio, pulsa ▲ o ▼ para desplazarte por los widgets de sugerencia rápida.
- 2 Selecciona **Navegación** y desplázate hasta el mapa.
- 3 Pulsa **OK** para abrir el menú de opciones.
- 4 Selecciona **Despl/zoom mapa**.
- 5 Selecciona una opción:
 - Para cambiar entre explorar hacia arriba y abajo, hacia izquierda y derecha, o hacer zoom, pulsa **OK**.
 - Para explorar o aplicar el zoom en el mapa, pulsa ▲ y ▼.
 - Para salir, pulsa ↶.

Cambiar la orientación del mapa

- 1 En la página de inicio, pulsa ▲ o ▼ para desplazarte por los widgets de sugerencia rápida.
- 2 Selecciona **Navegación** y desplázate hasta el mapa.
- 3 Pulsa **OK** para abrir el menú de opciones.
- 4 Selecciona una opción:
 - Selecciona **Norte arriba** para mostrar el norte en la parte superior del mapa.
 - Selecciona **Track arriba** para mostrar la dirección de desplazamiento actual en la parte superior del mapa.

Configurar el rumbo del compás

- 1 En la página de inicio, pulsa ▲ o ▼ para desplazarte por los widgets de sugerencia rápida.
- 2 Selecciona **Navegación** y desplázate hasta la brújula.
- 3 Pulsa **OK** para abrir el menú de opciones.
- 4 Selecciona **Fijar rumbo**.
- 5 Apunta con la parte superior del dispositivo hacia el rumbo definido y pulsa **OK**.
Cuando te desvías del rumbo, el compás mostrará la dirección respecto al rumbo y el grado de desviación.

Calibrar la brújula

AVISO

Calibra la brújula electrónica en exteriores. Para mejorar la precisión, no te coloques cerca de objetos que influyan en campos magnéticos, tales como vehículos, edificios y tendidos eléctricos.

Si el funcionamiento de la brújula es irregular, por ejemplo, tras haber recorrido largas distancias o tras cambios de temperatura extremos, podrás calibrarla manualmente.

- 1 En la página de inicio, pulsa ▲ o ▼ para desplazarte por los widgets de sugerencia rápida.
- 2 Selecciona **Navegación** y desplázate hasta la brújula.
- 3 Pulsa **OK** para abrir el menú de opciones.
- 4 Selecciona **Calibrar**.
- 5 Sigue las instrucciones que se muestran en la pantalla.

Cómo compartir la ubicación actual

- 1 En la página de inicio, pulsa ▲ o ▼ para desplazarte por los widgets de sugerencia rápida.
- 2 Selecciona **Navegación** y desplázate hasta las coordenadas GPS.
- 3 Pulsa **OK** para abrir el menú de opciones.
- 4 Selecciona **Compartir con** para enviar los detalles de tu ubicación como texto en un mensaje.

Waypoints

Los waypoints son ubicaciones que se graban y se guardan en el dispositivo. Los waypoints pueden marcar dónde estás, a dónde vas o dónde has estado.

Guardar la ubicación actual como waypoint

- 1 En la página de inicio, pulsa **OK** para abrir el menú principal.
- 2 Selecciona **Marcar waypoint**.

Guardar una ubicación de mensaje como waypoint

Cuando se envía o recibe un mensaje de otro dispositivo con tecnología inReach, el mensaje puede incluir información de ubicación. En estos mensajes, puedes guardar la ubicación desde la que se envió el mensaje como waypoint.

- 1 En la página de inicio, pulsa ▲ o ▼ para desplazarte por los widgets de sugerencia rápida.
- 2 Selecciona **Mensajes** y elige una conversación con información de la ubicación.
- 3 Selecciona un mensaje.
- 4 Pulsa **OK** para abrir el menú de opciones.
- 5 Selecciona **Marcar waypoint**.

Navegar a un waypoint

- 1 En la página de inicio, pulsa **OK** para abrir el menú principal.
- 2 Selecciona **Navegar > Waypoints**.
- 3 Selecciona un waypoint y, a continuación, **Ir**.

Ver los detalles del waypoint

- 1 En la página de inicio, pulsa **OK** para abrir el menú principal.
- 2 Selecciona **Navegar > Waypoints**.
- 3 Selecciona un waypoint.
- 4 Selecciona **Ver detalles** o **Ver en el mapa**.

Editar un waypoint

- 1 En la página de inicio, pulsa **OK** para abrir el menú principal.
- 2 Selecciona **Navegar > Waypoints**.
- 3 Selecciona un waypoint y, a continuación, **Editar detalles**.
- 4 Selecciona una opción:
 - Para cambiar el nombre del waypoint, selecciona **Nombre**.
 - Para cambiar el símbolo que representa al waypoint, selecciona **Icono**.
 - Para cambiar las coordenadas GPS del waypoint, selecciona **Posición**.
- 5 Introduce la nueva información y selecciona ✓.

Borrar un waypoint

- 1 En la página de inicio, pulsa **OK** para abrir el menú principal.
- 2 Selecciona **Navegar > Waypoints**.
- 3 Selecciona un waypoint y, a continuación, selecciona **Borrar**.

Navegar con TracBack

Puedes navegar de vuelta al inicio de un recorrido.

NOTA: esto puede resultar útil si te pierdes y necesitas encontrar el camino de vuelta al campamento o al inicio de sendero.

- 1 En la página de inicio, pulsa **OK** para abrir el menú principal.
- 2 Selecciona **Navegar > TracBack**.
- 3 Pulsa **OK** para abrir el menú de opciones.
- 4 Selecciona **Ir**.

Trayectos

Un trayecto puede tener varios destinos, por los que se puede navegar punto a punto o en carreteras en las que se pueden establecer rutas. Puedes crear y guardar trayectos en la aplicación Garmin Explore.

Navegar por un trayecto guardado

- 1 En la página de inicio, pulsa **OK** para abrir el menú principal.
- 2 Selecciona **Navegar > Trayectos**.
- 3 Selecciona un trayecto y, a continuación, **Ir**.

Invertir un trayecto

Puedes cambiar los puntos de inicio y final de tu trayecto para navegar en orden inverso.

- 1 En la página de inicio, pulsa **OK** para abrir el menú principal.
- 2 Selecciona **Navegar > Trayectos**.
- 3 Selecciona un trayecto y, a continuación, **Invertir trayecto**.

Visualizar los detalles del trayecto

- 1 En la página de inicio, pulsa **OK** para abrir el menú principal.
- 2 Selecciona **Navegar > Trayectos**.
- 3 Selecciona un trayecto.
- 4 Selecciona **Ver detalles** o **Ver en el mapa**.

Borrar un trayecto

- 1 En la página de inicio, pulsa **OK** para abrir el menú principal.
- 2 Selecciona **Navegar > Trayectos**.
- 3 Selecciona un trayecto y, a continuación, **Borrar**.

Actividades

Al realizar un seguimiento, el dispositivo registra tu recorrido como una actividad. Puedes ver los detalles de la actividad, entre ellos la distancia y el tiempo, y ver el recorrido de tu actividad en un mapa.

Visualizar la actividad actual

Al iniciar el seguimiento, el dispositivo comienza a registrar la ruta como una actividad (*Iniciar el seguimiento, página 10*).

- 1 En la página de inicio, pulsa **OK** para abrir el menú principal.
- 2 Selecciona **Navegar > Actividades > Actividad actual**.
- 3 Selecciona **Ver detalles** o **Ver en el mapa**.

Navegar hasta el comienzo de tu actividad actual

Durante el registro de una actividad, puedes navegar de vuelta al inicio del recorrido. Esta opción puede ser útil para encontrar el camino de vuelta al campamento o al inicio del sendero.

- 1 En la página de inicio, pulsa **OK** para abrir el menú principal.
- 2 Selecciona **Navegar > Actividades > Actividad actual > Volver al inicio**.

Navegar por una actividad guardada

- 1 En la página de inicio, pulsa **OK** para abrir el menú principal.
- 2 Selecciona **Navegar > Actividades**.
- 3 Selecciona una actividad y, a continuación, **Ir**.

Ver una actividad guardada

- 1 En la página de inicio, pulsa **OK** para abrir el menú principal.
- 2 Selecciona **Navegar > Actividades**.
- 3 Selecciona una actividad.
- 4 Selecciona **Ver detalles** o **Ver en el mapa**.

Borrar una actividad

- 1 En la página de inicio, pulsa **OK** para abrir el menú principal.
- 2 Selecciona **Navegar > Actividades**.
- 3 Elige una actividad guardada y selecciona **Borrar**.

Detener la navegación

- 1 En la página de inicio, pulsa ▲ o ▼ para desplazarte por los widgets de sugerencia rápida.
- 2 Selecciona **Navegación**.
- 3 Pulsa **OK** para abrir el menú de opciones.
- 4 Selecciona **Detener naveg.**

El tiempo

Previsión meteorológica de inReach: puedes recibir información meteorológica a través de tu suscripción a inReach. Tu dispositivo puede enviar un mensaje de inReach para solicitar previsiones meteorológicas básicas, prémium o náuticas. Puedes recibir las previsiones meteorológicas de tu ubicación actual o de una nueva ubicación, como un waypoint guardado. Solicitar una previsión meteorológica implica un cargo de datos o cargos adicionales en tu suscripción a inReach.

Añadir un waypoint como ubicación meteorológica

Puedes añadir un waypoint guardado como ubicación meteorológica ([Waypoints, página 14](#)).

- 1 En la página de inicio, pulsa ▲ o ▼ para desplazarte por los widgets de sugerencia rápida.
- 2 Selecciona **El tiempo**.
- 3 Pulsa **OK** para abrir el menú de opciones.
- 4 Selecciona **Cambiar ubicac > Nueva ubicación**.
- 5 Selecciona un waypoint.

Configurar la ubicación meteorológica

- 1 En la página de inicio, pulsa ▲ o ▼ para desplazarte por los widgets de sugerencia rápida.
- 2 Selecciona **El tiempo**.
- 3 Pulsa **OK** para abrir el menú de opciones.
- 4 Selecciona **Cambiar ubicac**.
- 5 Selecciona tu ubicación actual o un waypoint utilizado previamente.

Solicitar una previsión meteorológica de inReach

Para obtener los mejores resultados, asegúrate de que el dispositivo se encuentra en un lugar a cielo abierto cuando solicites una previsión meteorológica de inReach.

- 1 En la página de inicio, pulsa ▲ o ▼ para desplazarte por los widgets de sugerencia rápida.
- 2 Selecciona **El tiempo**.
- 3 Pulsa **OK** para abrir el menú de opciones.
- 4 Selecciona **Actualizar**.
- 5 Si es necesario, selecciona un tipo de previsión.

NOTA: para obtener los mejores resultados, deberías solicitar una previsión náutica para una ubicación cuando te encuentras alejado de la costa y en medio de una considerable masa de agua. Las previsiones náuticas no están disponibles para ubicaciones terrestres ni para lagos interiores.

El dispositivo enviará una solicitud para obtener la previsión. Es posible que tardes unos minutos en recibir los datos de las previsiones meteorológicas. Una vez que el dispositivo haya terminado de descargar los datos, podrás ver la previsión en cualquier momento hasta que toda la información de la previsión haya caducado. También puedes actualizar las previsiones en cualquier momento.

NOTA: actualizar una previsión meteorológica implica cargos de datos o de uso adicionales.

Actualizar una previsión meteorológica de inReach

Puedes actualizar una previsión meteorológica de inReach que haya caducado o que contenga información desactualizada. Actualizar una previsión implica el mismo cargo de datos o de cargos adicionales que solicitarla.

- 1 En la página de inicio, pulsa ▲ o ▼ para desplazarte por los widgets de sugerencia rápida.
- 2 Selecciona **El tiempo**.
- 3 Pulsa **OK** para abrir el menú de opciones.
- 4 Selecciona **Actualizar**.

El dispositivo solicitará una previsión actualizada. Si actualizas la previsión meteorológica de Mi ubicación, el dispositivo solicitará una previsión actualizada de tu ubicación actual. Tendrás que esperar un par de minutos para recibir los datos de la previsión meteorológica actualizados.

Borrar una ubicación meteorológica

Debes establecer la ubicación meteorológica antes de poder borrarla ([Configurar la ubicación meteorológica, página 17](#)).

Puedes eliminar una previsión meteorológica caducada o de una ubicación que ya no necesites.

- 1 En la página de inicio, pulsa ▲ o ▼ para desplazarte por los widgets de sugerencia rápida.
- 2 Selecciona **El tiempo**.
- 3 Pulsa **OK** para abrir el menú de opciones.
- 4 Selecciona **Eliminar**.

Uso de datos e historial

Puedes ver los detalles del plan y el uso en el dispositivo inReach Mini 2.

Ver los detalles del plan

Puedes ver los detalles de tu plan de datos actual y comprobar si hay actualizaciones del plan de datos.

- 1 En la página de inicio, pulsa **OK** para abrir el menú principal.
- 2 Selecciona **Plan de servicios > Detalles del plan**.

Visualizar el uso de datos

Puedes ver el número de mensajes, los mensajes predeterminados y los puntos de track enviados durante el ciclo de facturación actual. El contador del uso de datos se restablece automáticamente al comienzo de cada ciclo de facturación.

- 1 En la página de inicio, pulsa **OK** para abrir el menú principal.
- 2 Selecciona **Plan de servicios > Uso de datos**.

Personalización del dispositivo

Configurar el seguimiento

En la página de inicio, pulsa **OK** para abrir el menú principal. Selecciona **Configuración > Seguimiento**.

Intervalo de envío: establece la frecuencia con la que el dispositivo registra un punto de track y lo transmite a través de la red de satélites.

NOTA: la frecuencia del Intervalo de envío afecta a la autonomía de la batería (*Información sobre la batería, página 27*).

Registrando actividad: establece el nivel de detalle utilizado en el registro de la actividad. La opción Alto nivel de detalle registra tu ubicación y actualiza la línea de track con más frecuencia en la memoria del dispositivo que la opción Estándar.

NOTA: los registros con mayor nivel de detalle reducen la autonomía de la batería (*Información sobre la batería, página 27*).

Track automático: configura el dispositivo para que inicie el seguimiento cuando lo enciendas.

Configurar el sonido

En la página de inicio, pulsa **OK** para abrir el menú principal. Selecciona **Configuración > Sonidos**.

Silenciar todo: silencia todos los tonos del dispositivo.

Volumen: establece el nivel de volumen del dispositivo.

Sonar hasta leer: hace que el dispositivo suene hasta que lees un mensaje nuevo. Esta función es útil si te encuentras en un entorno ruidoso.

Mensaje recibido: establece el tono que suena cuando se recibe un mensaje.

Mensaje Enviado: establece el tono que suena cuando se envía un mensaje.

Alerta crítica: establece el tono que suena cuando el dispositivo anuncia una alerta crítica.

Apagar: establece el tono que suena al apagar el dispositivo.

Configurar el mapa

En la página de inicio, pulsa **OK** para abrir el menú principal. Selecciona **Configuración > Mapa**.

Waypoints: muestra u oculta los waypoints en el mapa.

Etiquetas para los waypoints: muestra u oculta las etiquetas para los waypoints en el mapa.

Puntos de track: muestra u oculta los puntos de track en el mapa.

Orientación: establece la orientación del mapa. La opción Norte arriba muestra el norte en la parte superior de la pantalla. La opción Track arriba muestra la dirección de desplazamiento actual en la parte superior de la pantalla.

Configurar el teléfono

En la página de inicio, pulsa **OK** para abrir el menú principal. Selecciona **Configuración > Teléfono**.

Estado: activa la tecnología inalámbrica Bluetooth.

Dispositivo conect: muestra el nombre del dispositivo actualmente conectado en la lista de dispositivos vinculados. Esta opción solo está disponible tras vincular el dispositivo.

Vincular teléfono: te permite vincular el dispositivo con un smartphone con Bluetooth compatible. Esta configuración te permitirá utilizar funciones de conectividad Bluetooth a través de la aplicación Garmin Explore.

Configuración de Mando inReach

Puedes utilizar algunas funciones del inReach Mini 2inReach si utilizas otro dispositivo compatible con la tecnología inalámbrica ANT+®, como el reloj fēnix®. También puedes utilizar la opción de Mando inReach para ver los mensajes entrantes, enviar mensajes predeterminados, iniciar y detener el seguimiento, e iniciar o cancelar una señal de SOS.

En la página de inicio, pulsa **OK** para abrir el menú principal.. Selecciona **Configuración > Mando inReach**.

Estado: activa o desactiva la función de Mando inReach y te permite acceder a algunas funciones de inReach a través de otro dispositivo compatible.

Número dispositivo: muestra el número de dispositivo del canal ANT+.

Verificación: habilita la verificación del usuario para poder comunicarse con un dispositivo inalámbrico.

Dispos. verificados: muestra una lista de dispositivos verificados a los que se puede conectar este dispositivo de forma inalámbrica.

Configurar el sistema

En la página de inicio, pulsa **OK** para abrir el menú principal. Selecciona **Configuración > Sistema**.

Pantalla: establece el brillo de la retroiluminación y el tiempo total hasta que se desactiva.

Calibración de la brújula: permite calibrar la brújula ([Calibrar la brújula, página 14](#)).

Hora: establece el formato horario y el huso horario ([Configurar la hora, página 21](#)).

Unidades: establece el formato de posición y las unidades de medida del dispositivo ([Configurar las unidades, página 21](#)).

GPS: permite cambiar la configuración del GPS. La opción Solo GPS activa el sistema de satélite GPS. La opción MultiGNSS permite utilizar varios sistemas globales de navegación por satélite (GNSS).

NOTA: el uso de varios sistemas GNSS ofrece un rendimiento mejorado en entornos difíciles y permite obtener la posición de forma más rápida que si se utilizara solo el GPS. No obstante, el uso de varios sistemas GNSS puede reducir la autonomía de la batería más rápidamente que si se utilizara solo el GPS.

Idioma: establece el idioma del texto del dispositivo.

NOTA: al cambiar el idioma del texto, no se modifica el idioma de los datos introducidos por el usuario ni el de los datos de mapas.

Idioma del teclado: establece el idioma del teclado del dispositivo.

Información usuario: permite añadir información del propietario, como el nombre. La información aparece en la página de inicio.

Modo USB: configura el dispositivo para utilizar el modo de almacenamiento masivo o el modo de Garmin cuando se conecta al ordenador.

Capturas pantalla: te permite capturar una imagen de la pantalla del dispositivo.

Exportar a GPX: permite exportar waypoints, actividades y trayectos guardados como archivos GPX.

Restablecer dispositivo: permite restablecer la configuración y los datos de usuario ([Restablecer la configuración predeterminada, página 25](#))

Actualización de software: permite instalar las actualizaciones de software descargadas en el dispositivo.

Acerca de: muestra el número IMEI, el código de autorización, el software, la licencia y la información sobre las normativas vigentes.

Configurar la hora

En la página de inicio, pulsa **OK** para abrir el menú principal. Selecciona **Configuración > Sistema > Hora**.

Formato horario: configura el dispositivo para que utilice el formato de 12 o de 24 horas.

Huso horario: establece el huso horario del dispositivo.

Horario de verano: permite que el dispositivo utilice el horario de verano. Esta opción no está disponible cuando Huso horario está establecido en Automático.

Configurar las unidades

En la página de inicio, pulsa **OK** para abrir el menú principal. Selecciona **Configuración > Sistema > Unidades**.

Formato de posición: establece el formato utilizado para las coordenadas geográficas de posición y el sistema de coordenadas utilizado por el mapa (*Configurar el formato de posición, página 21*).

Velocidad/Distancia: establece la unidad de medida para las distancias.

Velocidad del viento: establece la unidad de medida para la velocidad del viento.

Temperatura: establece la unidad de temperatura en grados Fahrenheit (°F) o grados Celsius (°C).

Presión: establece la unidad de medida para la presión.

Rmb a p int: establece la referencia del norte que utiliza la brújula en norte verdadero o norte magnético.

Configurar el formato de posición

NOTA: no cambies el formato de posición ni el sistema de coordenadas del datum del mapa a menos que estés utilizando un mapa o carta que especifique un formato de posición diferente.

En la página de inicio, pulsa **OK** para abrir el menú principal. Selecciona **Configuración > Sistema > Unidades > Formato de posición**.

Formato: establece el formato de posición en el que se muestra una lectura de ubicación.

Datum: establece el sistema de coordenadas con el que está estructurado el mapa.

Esferoide: muestra el sistema de coordenadas que está utilizando el dispositivo. El sistema de coordenadas predeterminado es WGS 84.

Información del dispositivo

Actualizaciones del producto

En el ordenador, instala Garmin Express™ (www.garmin.com/express). En el smartphone, instala la aplicación Garmin Explore.

Esto te permitirá acceder fácilmente a los siguientes servicios para dispositivos Garmin:

- Actualizaciones de software
- Carga de datos a Garmin Explore
- Registro del producto

Configurar Garmin Express

1 Conecta el dispositivo al ordenador mediante un cable USB.

2 Visita garmin.com/express.

3 Sigue las instrucciones que se muestran en la pantalla.

Más información

Puedes encontrar más información acerca de este producto en el sitio web de Garmin.

- Visita support.garmin.com para obtener manuales, artículos y actualizaciones de software adicionales.
- Visita buy.garmin.com o ponte en contacto con tu distribuidor de Garmin para obtener información acerca de accesorios opcionales y piezas de repuesto.

Ver la información sobre las normativas y la conformidad de la etiqueta electrónica

La etiqueta de este dispositivo se suministra por vía electrónica. La etiqueta electrónica puede proporcionar información normativa, como los números de identificación proporcionados por la FCC o las marcas de conformidad regionales, además de información sobre el producto y su licencia.

- 1 En el menú principal, selecciona **Configuración**.
- 2 Selecciona **Sistema**.
- 3 Selecciona **Acerca de**.

Acoplar el adaptador para montaje en carcasa

- 1 Extrae el tornillo corto ① del mosquetón de correa ②.



- 2 Fija el adaptador para montaje en carcasa ① por la parte trasera del dispositivo con el tornillo largo ② incluido con el dispositivo.

SUGERENCIA: el adaptador para montaje en carcasa encaja sobre el mosquetón de correa. Puedes acoplar el adaptador sobre la correa o quitar la correa.



Fijar un cordón



- 1 Introduce el lazo del cordón por la ranura del dispositivo.



- 2 Mete el otro extremo del cordón por el lazo y tira con fuerza.
- 3 Si es necesario, acopla el cordón en tu ropa o mochila para llevarlo enganchado durante una actividad.

Bloquear y desbloquear los botones

Puedes bloquear los botones para evitar pulsarlos de forma accidental.

- 1 Pulsa  para abrir el menú de encendido.
- 2 Selecciona **Bloquear botones**.
- 3 Pulsa  para desbloquear los botones.

Realizar el cuidado del dispositivo

AVISO

No utilices disolventes, productos químicos ni insecticidas que puedan dañar los componentes plásticos y acabados.

No guardes el dispositivo en lugares en los que pueda quedar expuesto durante periodos prolongados a temperaturas extremas, ya que podría sufrir daños irreversibles.

El dispositivo es resistente al agua conforme a la norma IEC 60529 IPX7. Puede resistir la inmersión accidental a una profundidad de 1 metro bajo el agua durante 30 minutos. La inmersión prolongada puede ocasionar daños en el dispositivo. Tras la inmersión, asegúrate de limpiar y secar el dispositivo al aire antes de usarlo o de cargarlo.

Aclara con cuidado el dispositivo con agua limpia tras exponerlo a entornos de agua clorada o salada.

Limpieza del dispositivo

- 1 Limpia el dispositivo con un paño humedecido en una solución suave de detergente.
 - 2 Seca el dispositivo.
- Después de limpiarlo, deja que se seque por completo.

Solución de problemas

Optimizar la autonomía de las pilas

- Reduce la duración de la retroiluminación (*Configurar el sistema, página 20*).
- Reduce la frecuencia de la configuración del **Intervalo de envío** de seguimiento (Configuración de seguimiento) (*Configurar el seguimiento, página 19*).
- Utiliza el nivel de detalle **Estándar** para los registros de actividad (*Configurar el seguimiento, página 19*).
- Desactiva la tecnología inalámbrica Bluetooth (*Configurar el teléfono, página 20*).
- Desactiva la tecnología inalámbrica ANT+ (*Configuración de Mando inReach, página 20*).

Restablecer la configuración predeterminada

Antes de restablecer el dispositivo, deberías sincronizarlo con la aplicación Garmin Explore para cargar los datos de actividad.

Puedes restablecer toda la configuración de tu dispositivo a los valores de fábrica.

- 1 En la página de inicio, pulsa **OK** para abrir el menú principal.
- 2 Selecciona **Configuración > Sistema > Restablecer dispositivo**.
- 3 Selecciona una opción:
 - Para restablecer toda la configuración del dispositivo a los valores predeterminados de fábrica y guardar toda la información introducida por el usuario y el historial de actividades, selecciona **Rest. configuración predeterminada**.
 - Para restablecer toda la configuración del dispositivo a los valores predeterminados de fábrica y borrar toda la información introducida por el usuario y el historial de actividades, selecciona **Borrar datos y restab. configuración**.

Mi dispositivo está en otro idioma

Puedes cambiar la selección de idioma del dispositivo si has seleccionado el idioma equivocado.

- 1 Desde la página de inicio, pulsa **OK**.
- 2 Desplázate hacia abajo hasta el último elemento de la lista y selecciónalo.
- 3 Desplázate hacia abajo hasta el último elemento de la lista y selecciónalo.
- 4 Selecciona el primer elemento de la lista.
- 5 Selecciona el idioma.

Cargar el dispositivo inReach

AVISO

Para evitar la corrosión, seca totalmente el puerto USB, la tapa protectora y la zona que la rodea antes de cargar el dispositivo o conectarlo a un ordenador.

NOTA: el dispositivo no se carga si se encuentra fuera del rango de temperatura aprobado (*Especificaciones, página 27*).

- 1 Levanta la tapa protectora ①.



- 2 Enchufa el extremo pequeño del cable de alimentación al puerto de carga ② del dispositivo.
- 3 Enchufa el otro extremo del cable de alimentación a un adaptador de alimentación de CA compatible.
- 4 Enchufa el adaptador de alimentación de CA a una toma de pared estándar.
- 5 Carga por completo el dispositivo.

Ahorrar energía durante la carga del dispositivo

- 1 Conecta el dispositivo a una fuente de alimentación externa.
- 2 Mantén pulsado el botón de encendido hasta que se apague la pantalla.
El dispositivo entra en un modo de carga de batería baja y aparece el indicador de batería.
- 3 Carga por completo el dispositivo.

Especificaciones

Tipo de pila/batería	Batería de ion-litio integrada recargable
Capacidad de la batería	1,250 mAh
Clasificación de resistencia al agua	IEC 60529 IPX7 ¹
Rango de temperatura de funcionamiento	De -20 °C a 60°C (de -4 °F a 140°F)
Rango de temperatura de carga	De 0 °C a 45 °C (de 32 °F a 113 °F)
Protocolo/frecuencia inalámbrica	1,6 GHz a 31,8 dBm máximo 2,4 GHz a -5,8 dBm máximo
SAR para la UE (extremidades)	0,79 W/kg simultáneos
SAR para la UE (cuerpo)	0,78 W/kg simultáneos

Información sobre la batería

La autonomía real de la batería depende de la configuración del dispositivo y si se registra una actividad con un alto nivel de detalle o se envía un track con una alta frecuencia de intervalos. Para disfrutar de una autonomía óptima de la batería, asegúrate de ubicarte en un lugar a cielo abierto.

Modo	Autonomía de la batería
Intervalo de envío de track de 10 minutos y registro de actividad con un alto nivel de detalle	Con vista completa del cielo: hasta 5 días Con árboles moderadamente frondosos: hasta 2 días
Modo predeterminado con intervalo de envío de track de 10 minutos y registro de actividad estándar	Con vista completa del cielo: hasta 14 días Con árboles moderadamente frondosos: hasta 4 días
Intervalo de envío de track de 30 minutos con registro de actividad estándar	Con vista completa del cielo: hasta 30 días Con árboles moderadamente frondosos: hasta 10 días
Desactivado	Un año

¹ El dispositivo resiste la inmersión accidental en el agua a una profundidad de hasta 1 m durante un máximo de 30 minutos. Para obtener más información, visita www.garmin.com/waterrating.

Índice

A

accesorios **21**
actividades **16**
 borrar **17**
ANT+ **20**
aplicaciones **6**

B

batería
 autonomía **27**
 cargar **26**
 optimizar **25**
bloquear, botones **24**
Bluetooth tecnología **5, 6, 20**
botón de encendido **3**
botones **1–4**
 bloquear **24**
brújula **4, 13, 14**

C

calibrar, brújula **14**
campos **15, 16**
 borrar **16**
 navegar **16**
cargar **1, 26**
configuración de la hora **21**
configuración inicial **5**
configurar **19–21**
contacto **9**
 añadir **9**
 borrar **9**
 editar **9**
contactos, añadir **8**
correa para la muñeca **24**

D

datos **18**

E

el tiempo **4, 17, 18**
especificaciones **27**

F

formato de posición **21**

G

Garmin Express **21**
 actualizar software **21**
GPS **5, 13**
 navegación **13, 14**

H

historial **18**
hora, zonas y formatos **21**

I

iconos **5**

L

limpiar el dispositivo **24**

M

mapa **19**
mapas **16**
 buscar **13**
 navegar **13, 15, 16**
 orientación **14**
mensajes **4, 7–9, 14, 15, 18, 19**
 borrar **9**
 navegar **9**
menú **3**
menú principal **4**
 usar **3**

N

navegación **14**
 detener **17**

P

personalizar el dispositivo **19**
pila/batería **24**
probar el dispositivo **6**

R

rastreo **4, 7, 10, 19**
restablecer el dispositivo **25**

S

seguimiento **10**
señales del satélite **5**
 adquirir **13**
sistema **20**
smartphone
 aplicaciones **6**
 vincular **6**
software, actualizar **21**
solución de problemas **21, 25**
soportes **23**
SOS **7, 11**
 cancelación **13**
 enviar **12**
sugerencias rápidas **4**

T

tonos **19**
TracBack **15**
tracks **16**

U

ubicaciones, guardar **14, 15**
unidades de medida **21**
USB, conector **2**
uso de datos **18, 19**

V

vincular, smartphone **6**

W

waypoints **14**
 borrar **15**
 editar **15**
 guardar **14, 15**
 navegar **15**
 visualización en el mapa **15**

