GUÍA DE USUARIO

LCD Touch BacPac™

PANTALLA LCD TÁCTIL EXTRAÍBLE PARA SU GOPRO.

GoPro®

Be a HERO.

To download this user guide in a different language, visit **gopro.com/support**.

Pour télécharger ce manuel de l'utilisateur dans une autre langue, rendez-vous sur **gopro.com/support**.

Wenn Sie dieses Benutzerhandbuch in einer anderen Sprache herunterladen möchten, besuchen Sie **gopro.com/support**.

Per scaricare questo manuale utente in un'altra lingua, visita **gopro.com/support**.

Para descargar este manual de usuario en otro idioma, visite **gopro.com/support**.

Para baixar este manual do usuário em outro idioma, acesse **gopro.com/support**.

このユーザーマニュアルの他言語版をダウンロードするには、**gopro.com/support**にアクセスしてください。

若要下載其他語言版本的使用説明書，請前往：**gopro.com/support**。

如需下载本用户手册的其他语言版本，请访问 **gopro.com/support**。

/ Aspectos básicos

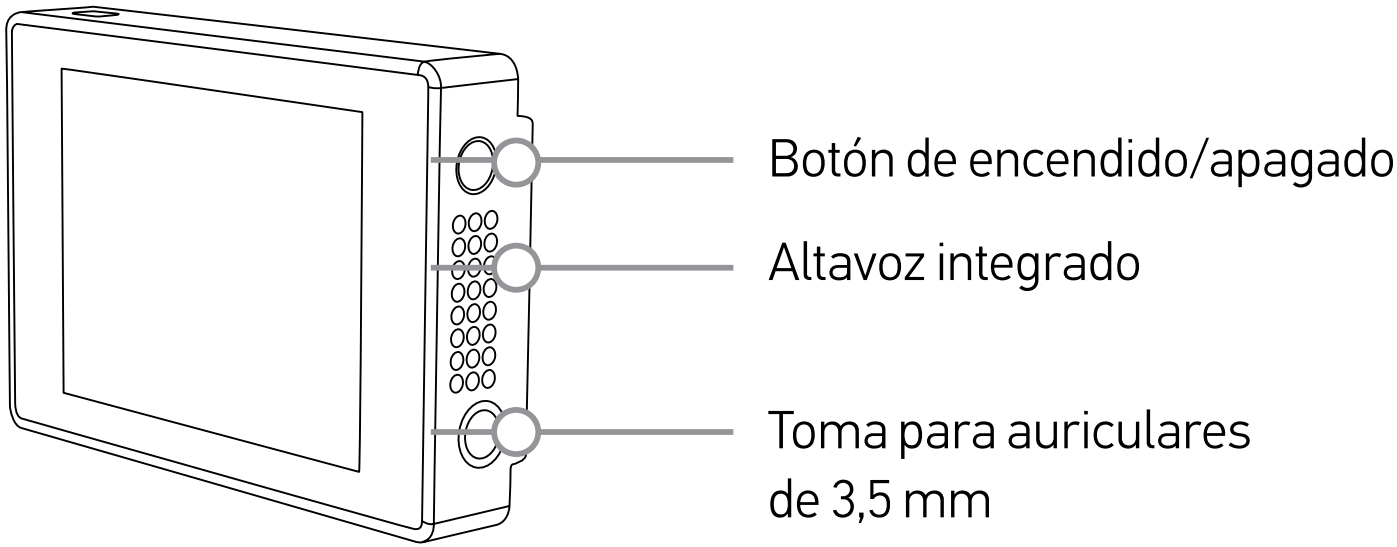

/ Procedimientos iniciales

El LCD Touch BacPc le facilita el control visual de su GoPro* y sus configuraciones. Puede utilizar su GoPro mediante la pantalla BacPac, los botones **Power/Mode** [mode] y **Shutter/Select** [ ] de su cámara GoPro o mediante la combinación de ambos métodos. Cuando la función táctil no esté disponible, utilice los botones de la cámara. Para obtener más información acerca de cómo utilizar los botones de la cámara, consulte el manual de usuario de su GoPro.

** Es compatible con todas las cámaras HERO4, HERO3+ y HERO3.*

/ Colocación de la BacPac en la GoPro

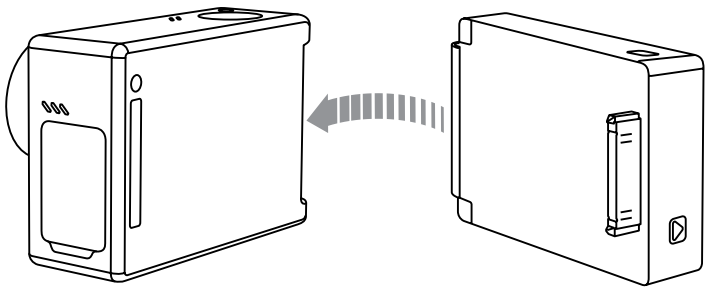

PASO 1

Inserte el extremo de conexión de la BacPac en la ranura de la derecha de cámara.

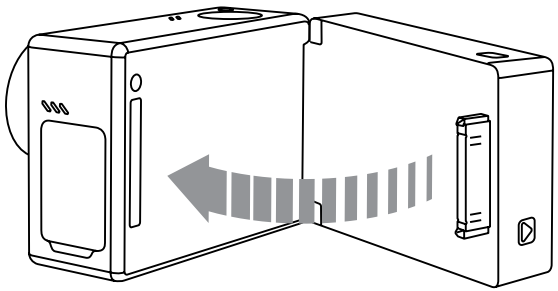

PASO 2

Inserte el conector de la BacPac en el puerto HERO que se encuentra en la parte trasera de la cámara.

/ Extracción de la BacPac de su GoPro

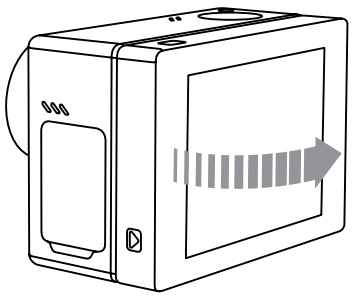

PASO 1

Tire hacia atrás el lado izquierdo de la BacPac marcado con una flecha para desconectarla del puerto HERO.

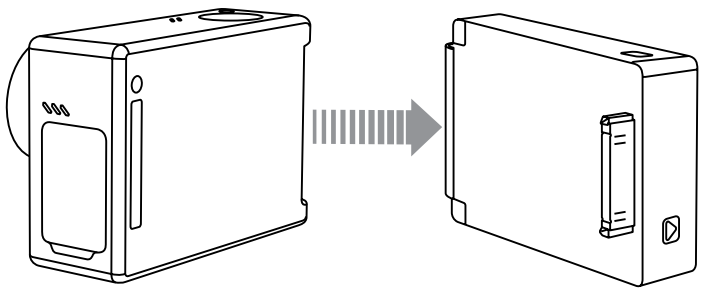

PASO 2

Retire el extremo de conexión de la BacPac de la ranura de la cámara.

/ Encender y apagar la BacPac

La pantalla LCD Touch BacPac se enciende y se apaga automáticamente cuando la cámara se enciende o se apaga.

Para encender la BacPac manualmente:
Presione el botón de **encendido/apagado** [◀].

Para apagar la BacPac manualmente:
Mantenga presionado el botón de **encendido/apagado** [◀] durante dos segundos.

CONSEJO DE UN PROFESIONAL: Para ahorrar batería, apague la BacPac cuando no la esté usando.

/ Navegación

CÁMARAS HERO4

Deslizarse a la izquierda

Muestra los modos de la cámara.

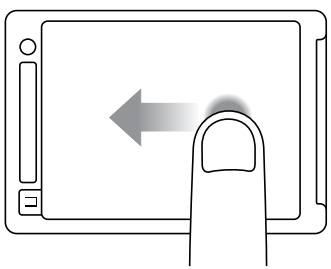

Deslizarse del borde inferior al superior

Abre el menú de configuración del modo actual.

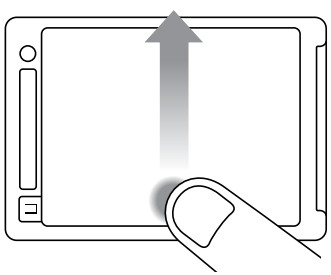

Deslizarse hacia arriba/abajo

Desplácese por las listas de ajustes.

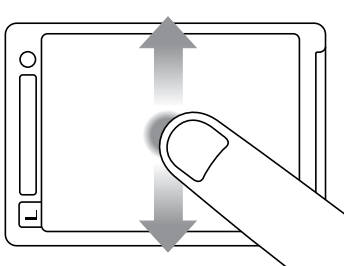

Tocar

Seleccione un elemento, active o desactive una configuración.

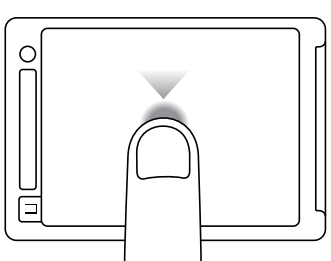

Deslizarse del borde superior al inferior

Cierre el menú de configuración.

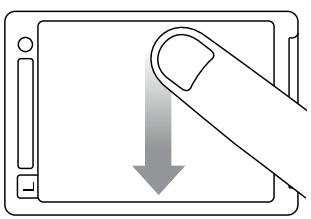

Deslizar hacia la derecha

Muestre la última foto o video capturado.

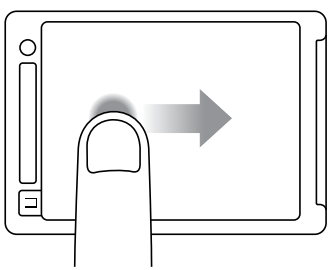

Deslizarse a la izquierda/derecha

Muestre la galería de imágenes (en modo **Reproducción**).

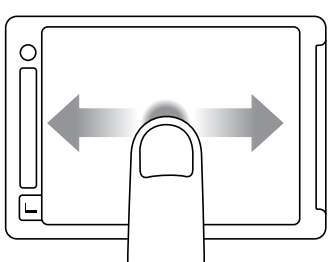

Tocar dos veces

Cambie el campo de visión (FOV) en modo de vista previa.

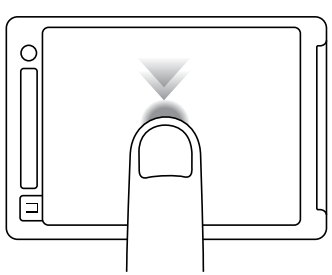

/ Navegación

Presionar durante dos segundos

Bloquee la pantalla táctil.

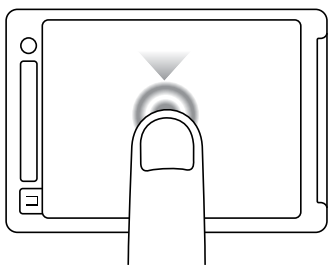

CÁMARAS HERO3+ Y HERO3

Tocar

Seleccione un elemento, active o desactive una configuración.

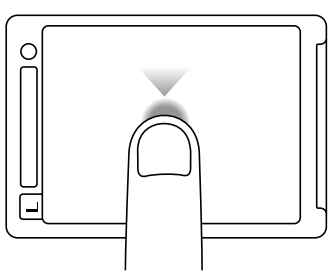

/ Cambio de los modos de la cámara

Puede utilizar su LCD Touch BacPac para cambiar los modos de la cámara y la configuración en su GoPro.

PARA CAMBIAR LOS MODOS DE LA CÁMARA EN LA HERO4:

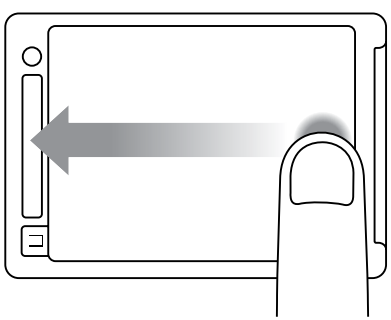

Deslice hacia la izquierda para mostrar todos los modos y luego toque el modo deseado.

PARA CAMBIAR LOS MODOS DE LA CÁMARA EN LA HERO3+ Y HERO3:

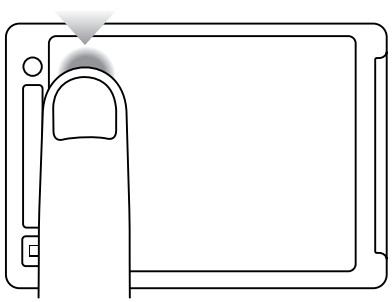

Toque el icono de modos de la cámara en la esquina superior izquierda y luego seleccione el modo de la cámara deseado.

/ Reproducción de videos y fotos

Los videos y las fotos que se guardan en su tarjeta de memoria aparecen como imágenes en miniatura en la pantalla de la BacPac.

PARA REPRODUCIR VIDEOS Y FOTOS EN HERO4:

1. Deslice hacia la izquierda y luego toque **Reproducir**.
2. Deslice para desplazarse por las imágenes en miniatura.
   Nota: Para las series de fotos (Ráfaga de fotos, Fotografía secuencial, Fotografía secuencial nocturna y Fotos continuas), la imagen en miniatura muestra la primera foto de la serie.
3. Toque un video o una foto para abrirlos en modo de pantalla completa.
4. Para video, presione [▶].
5. Para volver a la pantalla de miniaturas, toque [▦].
6. Para salir, toque [✕].

PARA REPRODUCIR VIDEOS Y FOTOS EN HERO3+ Y HERO3:

1. Toque el icono de modos de la cámara en la esquina superior izquierda y luego seleccione el **Reproducir**.
2. Toque una miniatura para abrir el video o la foto en modo de pantalla completa.
3. Para desplazarse, toque los iconos según sea necesario.
   Nota: Para las series de fotos (Ráfaga de fotos, Fotografía secuencial, Fotografía secuencial nocturna y Fotos continuas), la imagen en miniatura muestra la primera foto de la serie.
4. Para video, presione [▶].
5. Para volver a la pantalla de miniaturas, toque [⊞].
6. Para salir, toque [X].

/ Cambiar la configuración de la cámara

Personalice las opciones de captura de video y fotos de la cámara con el menú de configuración.

PARA CAMBIAR LA CONFIGURACIÓN EN HERO4:

1. Deslice hacia la izquierda para mostrar todos los modos y luego toque el modo deseado.
2. Desde la parte inferior de la pantalla, deslice hacia arriba para abrir el menú de configuración para ese modo.
3. Deslice hacia arriba o hacia abajo para desplazarse por las configuraciones de ese modo.
4. Toque y deslice, según sea necesario, para seleccionar una nueva opción de configuración.
5. Para salir del menú Configuración, deslice hacia abajo desde la parte superior de la pantalla, toque Salir o presione el botón **Settings/Tag** [ ].

CONSEJO DE UN PROFESIONAL: En el menú de configuración para el modo de configuración, puede bloquear la pantalla para evitar tocar una opción por accidente. Para obtener más detalles, consulte el manual de usuario de su HERO4.

PARA CAMBIAR LA CONFIGURACIÓN EN HERO3+ O HERO3:

1. Toque el icono de modos de la cámara en la esquina superior izquierda y luego seleccione [🔧] para ingresar al menú de configuración.
2. Toque una opción para seleccionarla.
3. Para desplazarse entre las opciones anteriores y posteriores, presione [◀] y [▶].
4. Para desplazarse por cada submenú, toque [▲] y [▼].
5. Toque un elemento para seleccionarlo.
6. Para salir, toque [X].

/ Cambio de puertas traseras de la carcasa

Fijar el LCD Touch BacPac a su GoPro requiere el uso de una puerta trasera más profunda cuando se utiliza con la carcasa. Se incluyen tres puertas traseras diferentes con el LCD Touch BacPac:

- Puerta trasera BacPac táctil: le permite utilizar la función de pantalla táctil de su LCD Touch BacPac y permite que la cámara se sumerja hasta 3 m (10 pies).
- Puerta trasera BacPac estándar: permite que la cámara se pueda sumergir hasta 40 m (131 pies). Se puede usar bajo el agua o en condiciones de humedad o suciedad.
- Puerta trasera BacPac esqueleto: no resistente al agua. Se puede usar solo en entornos secos y limpios. Permite la captura de audio mejorada.

El LCD Touch BacPac también incluye un brazo de extensión recto que brinda un movimiento completo cuando se adjunta una puerta trasera más profunda a la carcasa.

PARA RETIRAR LA PUERTA TRASERA

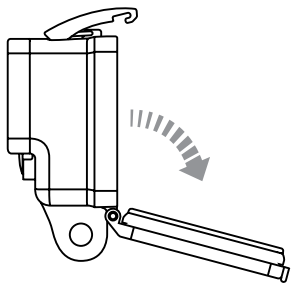

Paso 1
Abra la puerta trasera de la carcasa, de modo que cuelgue hacia abajo.

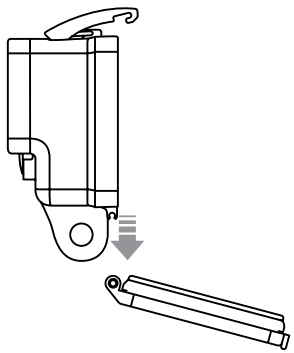

Paso 2
Tire de la puerta trasera hacia abajo hasta que se desconecte de la bisagra.

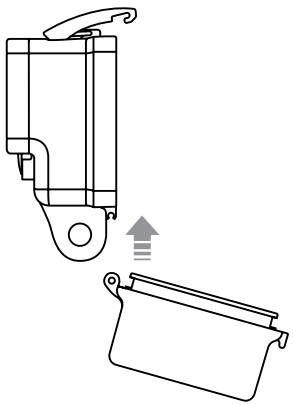

Paso 3
Alinee la puerta trasera de reemplazo en la abertura de la bisagra.

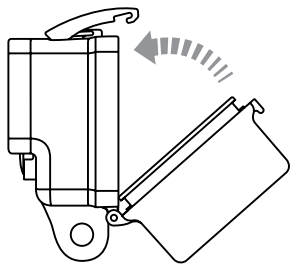

Paso 4
Empuje hacia arriba la puerta trasera hasta que se ajuste en su lugar con un clic.

/ Iconos del LCD Touch BacPac

A continuación, se ofrece una lista de algunos de los iconos que aparecen en el LCD Touch BacPac. Para obtener más detalles acerca de estas funciones, consulte el manual de usuario de su cámara.

	Video
	Foto
	Tomas múltiples/Ráfaga de fotos
	Fotografía secuencial
	Reproducción
	Inalámbrico
	Batería
	Exposímetro puntual
	Protune
	Poca luz
	Miniaturas
	Diapositivas
	Cámara lenta *(en Reproducción de video para HERO3+ y HERO3)*
	Volumen

/ Información importante sobre seguridad y manipulación

ADVERTENCIA: Si no sigue estas instrucciones de seguridad, podría causar un incendio, una descarga eléctrica u otra lesión o daño al LCD Touch BacPac o a otra propiedad.

MANIPULACIÓN

El LCD Touch BacPac contiene componentes sensibles. No tire, desarme, abra, aplaste, doble, deforme, perfore, triture, caliente en el microondas, incinere ni pinte el LCD Touch BacPac. No inserte objetos extraños en el puerto del LCD Touch BacPac. No utilice el LCD Touch BacPac si se ha dañado; por ejemplo, si el producto presenta grietas, perforaciones o daños provocados por el agua. La pantalla del LCD Touch BacPac es de vidrio. El vidrio se puede romper si el producto se cae o recibe un impacto fuerte, o si se golpea, dobla o deforma. Si el vidrio se astilla o se raja, no toque ni intente mover el vidrio roto. El vidrio que se rompe debido al mal uso o maltrato no está cubierto.

LIMPIEZA DE LA PANTALLA LCD

Limpie la pantalla LCD de inmediato si entra en contacto con algún agente contaminante que pueda ocasionar manchas, por ejemplo, tinta, colorantes, maquillaje, suciedad, alimentos, aceites o lociones. Para limpiar la pantalla LCD, use un paño suave, húmedo y que no deje pelusas. No permita el ingreso de humedad en las aberturas de los puertos. No use productos de limpieza de cristales, productos de limpieza para el hogar, aerosoles, solventes, alcohol, amoníaco ni soluciones abrasivas para limpiar el LCD Touch BacPac.

EVITE EL CONTACTO CON EL AGUA Y LUGARES HÚMEDOS

No use el LCD Touch BacPac bajo la lluvia o cerca de lavatorios o cualquier otro lugar húmedo sin protegerlo. No derrame comida ni líquidos en el LCD Touch BacPac. Si el LCD Touch BacPac se moja, apague la cámara y desconecte la pantalla antes de limpiarla. Deje que la cámara se seque antes de volver a usarla. No intente secar el LCD Touch BacPac con una fuente de calor externa, como un microondas o un secador de pelo. La garantía no cubre los daños del LCD Touch BacPac causados por el contacto con líquidos.

CAMBIOS DE ALTITUD Y TEMPERATURA

El incremento o la disminución de la altitud o la temperatura pueden hacer que la puerta trasera táctil sobresalga levemente cuando la carcasa está cerrada (con o sin la cámara dentro). Cuando sea posible, deje la puerta abierta hasta que esté listo para usarla.

USO DE CONECTORES Y PUERTOS

Nunca fuerce un conector para insertarlo en un puerto; compruebe que no haya ninguna obstrucción en el puerto. Si el conector y el puerto no se conectan fácilmente, es probable que no sean compatibles. Asegúrese de que el conector sea compatible con el puerto y que las conexiones estén alineadas.

TEMPERATURA

Las temperaturas muy bajas o muy altas pueden acortar temporalmente la vida útil de la batería o hacer que el LCD Touch BacPac deje de funcionar temporalmente de forma correcta. Evite los cambios drásticos de temperatura o humedad cuando use el LCD Touch BacPac, ya que se puede producir condensación en el exterior o el interior del producto. Cuando use el LCD Touch BacPac o cargue la batería, el dispositivo puede calentarse. El exterior del LCD Touch BacPac funciona como una superficie de enfriamiento que transfiere el calor del interior de la unidad al aire más frío del exterior.

/ Información normativa

Para ver la sección de información de regulación completa, consulte Guía de información sobre seguridad y productos importantes, que se incluye con este producto.

Learn more about GoPro
products at **gopro.com**

Please Recycle

130-07348-000 REVB